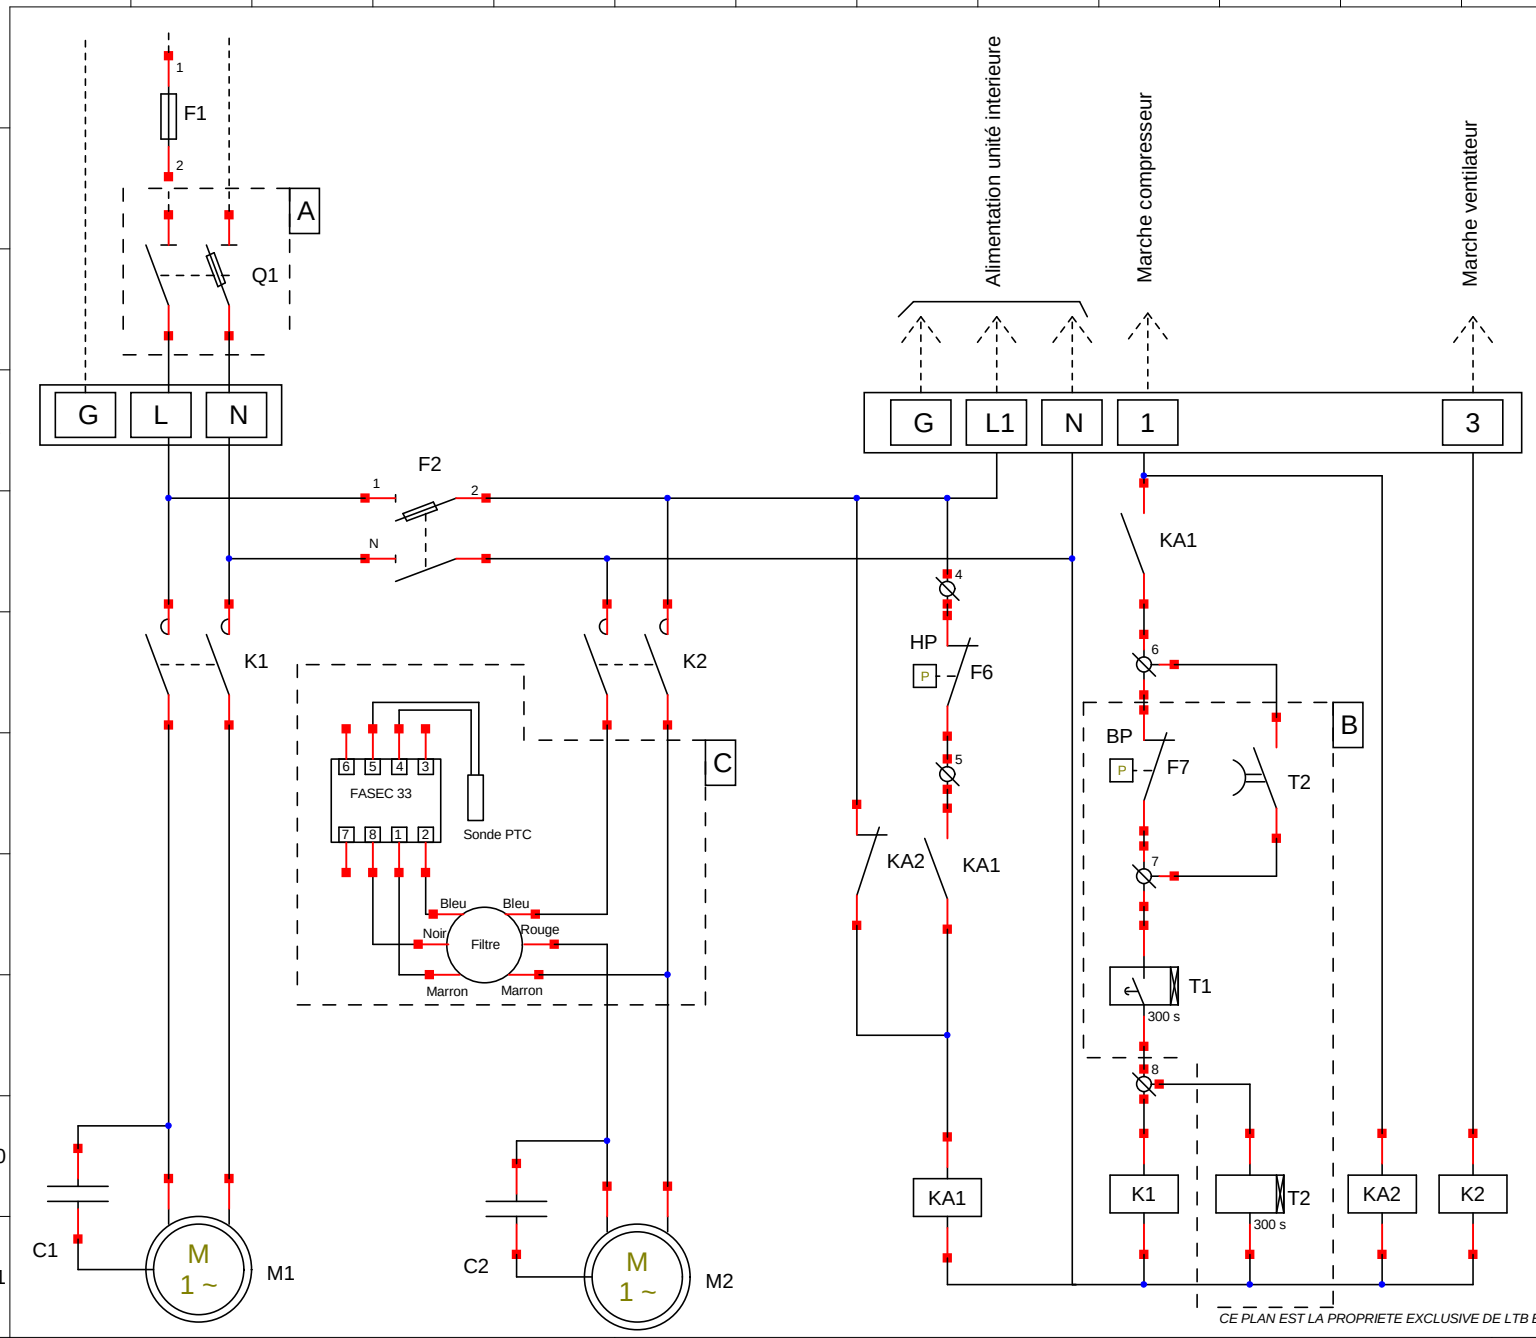

OPTIONS :

A - Sectionneur de proximité
B - Pressostat BP automatique
C - Régulation de condensation

LEGENDE :

A1 - Régulation de condensation (Option C)
C1 - Condensateur moteur compresseur
C2 - Condensateur moteur ventilateur
F1 - Protection générale (installateur)
F2 - Protection circuit de commande
F6 - Pressostat HP à réarmement auto
F7 - Pressostat BP à réarmement auto. (Option B)
K1 - Contacteur compresseur
K2 - Contacteur ventilateur
KA1 - Relais marche
KA2 - Relais défaut
M1 - Moteur compresseur
M2 - Moteur ventilateur extérieur
Q1 - Sectionneur de proximité (Option A)
T1 - Relais anti court-cycle (Option B)
T2 - Relais shunt BP au démarrage compresseur (Option B)

BORNIER UNITE EXTERIEURE :

G - Protection électrique
L / L1 - Phase
N - Neutre
1 - Compresseur
3 - Ventilateur extérieur
6 / 7 - Pressostat BP (Option B)

NOTA :

L'installateur doit placer les protections électriques conformément aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

— — — : Cablage à réaliser par l'installateur

SONDE LIVREE EN SACHET :

Une sonde de température peut être livrée dans un sachet attaché au tube de refoulement du compresseur. Cette sonde doit alors être connectée directement sur la carte électronique de l'unitée intérieure et laissée à pendre dans le coffret électrique de l'unitée intérieure.

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION

La Thermodynamique de Bretagne
Z.A. de Keranna
29360 CLOHARS CARNOET
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

Monophasé - 1 circuit - Froid seul

FA - Split system

DATE	INDICE	MODIFICATION	DESSINATEUR
02/06/15	1	Création	DM

01

01